hp photosmart 7550

セットアップ ガイド





Windows PC:

プリンタとコンピュータを USBケーブルで接続する前に、 HP Photosmart CDを必ず セットしてください。






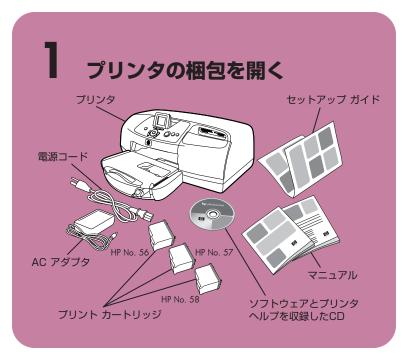

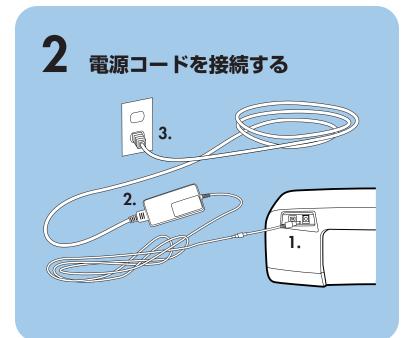

給紙トレイに普通紙をセットする

- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 給紙トレイ上の縦方向用紙ガイドを引き出します。
- 3. 横方向用紙ガイドを左にいっぱいまで移動します。
- 4. フォト トレイ スライダを手前にいっぱいまで引き出します。 これで、フォトトレイのセットが解除されます。
- 5. 給紙トレイに普通紙の束をセットします。
- 6. 横方向と縦方向の用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせ ます。このとき用紙が曲がらないようにしてください。
- 7. 排紙トレイを下げます。

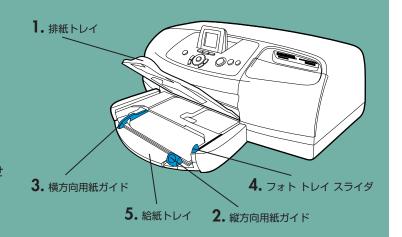

言語を選択する

- 1. 電源ボタンを押し、プリンタの電源をオンにします。
- 2. メニューボタンを押します。
- 3. **下**矢印キーを使用して [基本設定] を選択し、**OK** を押し
- 4. **下**矢印キーを使用して [言語] を選択し、**OK** を押します。
- 5. 使用する言語を選択し、**OK** を押します。 設定を確定します。
- 6. 続いて [国 / 地域の設定] で使用する [国 / 地域] を選択 し、**OK** を押します。

日本語が初期値として設定されており、日本語を使用する場合は この作業は必要ありません。

プリント カートリッジを取り付ける


- 1. 人差し指をサイドドア左側のノッチの下に差し 込み、手前に引いてドアを開きます。
- 2. ラッチの下の部分を手前に引き出します。プリ ント カートリッジ ホルダーのラッチが跳ね上が って開きます。
- 3. 各プリント カートリッジに付いているプラスチ ック テープをはがします。
- 4. 銅の端子が先にプリンタに向くように、プリン トカートリッジを持ちます。


HP No.56 モノクロ プリント カートリッジを 右側のストールに差し込みます。

HP No.57 カラー プリント カートリッジを 中央のストールに差し込みます。

HP No.58 フォト プリント カートリッジを 左側のストールに差し込みます。

- 5. プリント カートリッジ ホルダーのラッチの下 の部分を手前に押し下げます。続いてラッチ から指を離すとラッチが閉じます。
- 6. サイドドアを閉じて、**OK**ボタンを押します。 調整ページが自動的に印刷されます。これに より、プリント カートリッジが正しく取り付 けられたことを確認できます。

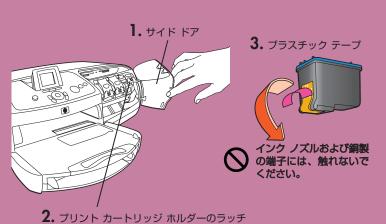

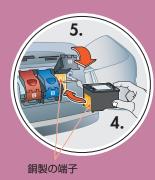

6. 調整ページ





hp photosmartプリンタソフトウェアをインストールする





重要: プリンタ ソフトウェアをインストールする前 に、HP Photosmart CDを必ずセットしてくだ メモ: 詳しいインストール手順やトラブルシューティング情報 については、『HP Photosmart ソフトウェアのセットアップ と製品サポート』をご覧ください。

Windows PC

1. 手順 1~5 が完了していることを確認します。コンピュ 一夕の電源がオフになっている場合は、オンにします。

重要:接続を求める画面が表示されるまで、プリンタとコ **ンピュータを接続しないでください**。プリンタ ソフトウ ェアをインストールする前に、ウィルス チェック ソフト ウェアを無効にしてください。

2. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart CD を挿入します。次のダイアログボックスが表示され ます。




3. [hp photosmartプリンタソフトウェアをインストー **ル**] をクリックします。画面に表示される指示に従って、 プリンタ ソフトウェアをインストールします。

メモ: ダイアログボックスが表示されない場合は、Windows のエクスプローラ、またはマイコンピュータで CD-ROM ドライブにアクセスし、setup.exe ファイルをダブル クリックしてください。続いて、[HP Photosmart プリ ンタ] ダイアログボックスが表示されます。[hp photosmartプリンタソフトウェアをインストール] を クリックします。

重要:接続を求める画面が表示されるまでは、プリンタと コンピュータを接続しないでください。

4. 手順7に進み、プリンタとコンピュータを接続します。

Macintosh




1. 手順 1~5 が完了していることを確認し ます。コンピュータの電源がオフになっ ている場合は、オンにします。

重要: プリンタ ソフトウェアをインストールする前に、 ウィルス チェック ソフトウェアを無効にしてください。

2. 手順 7 に進み、プリンタとコンピュータを接続します。

プリンタをコンピュータに接続する • 🗬




- 2. USB ケーブルの一端をコンピュータの USB ポートに差し込みます。
- 3. USB ケーブルのもう一端をプリンタ**背面**の USB ポートに差し込みます。

メモ: USB ケーブルをプリンタ前面のカメラ ポートに**差し込まないで**ください。 このポートは HP ダイレクトプリンティング対応デジタル カメラ専用です。

重要: プリンタが直接コンピュータに接続されていることを確認してください。 プリンタ ソフトウェアをインストールする際に、プリンタが USB ハブを介して コンピュータに接続されていると、エラーが発生し、正常にインストールできな い場合があります。

4. 手順8に進み、プリンタソフトウェアのインストールを行います。

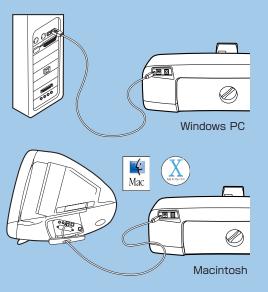

hp photosmartプリンタソフトウェアをインストールする

Windows PC

- 1. プリンタとコンピュータを接続したら、画面の指示にしたがって、HP Photosmart プリンタ ソフトウェアとHP フォトイメージング ソフトウェアのインストールを行 います。
- 2. インストールが完了すると、コンピュータが再起動し、ウェルカム画面が表示されます。 [...**ここをクリックしてください**] をクリックすると、テスト ページが印刷されます。

ユーザの皆様へ

Macintosh

- 1. プリンタとコンピュータを接続したら、コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart CD を挿入し ます。HP Photosmart CD のアイコンをダブルクリックします。
- 2. HP Photosmart のインストール アイコンをダブルクリックします。画面に表示される指示に従って、プリン タ ソフトウェアをインストールします。

楽しみな各種機能

HP Photosmart プリンタ ヘルプでは次の項目について説明 します。

- コンピュータを使用せずに、デジタル カメラのメモリ カ ードから直接写真を印刷する
- メモリ カードの写真をコンピュータに保存する
- 高画質の写真をさまざまなサイズで印刷する
- 切り取りやカラー調整などのクリエイティブな機能
- フォト アルバム ページとフォト インデックス ページを 印刷する

その他の情報



- HP Photosmart 7550 ベーシック ガイド
- HP Photosmart プリンタ ヘルプ
- Web サイトと電話番号一覧については、 『HP Photosmart ソフトウェアのセットアップと 製品サポート』をご覧ください。
- www.hp.com/jp

Printed in Singapore 08/02 v1 • この印刷物は再生紙を使用しています。
© 2002 Hewlett-Packard Company Windowsは、Microsoft Corporation の登録商標です。 Macintosh は、Apple Computer, Inc.の登録商標です。

